


## Пенал. Инструкция по сборке.

Мы благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что они помогут в постройке модели вашей мечты. При проектировании наших изделий мы стараемся максимально упростить процесс сборки, и многие смогут собрать данное изделие, взглянув на пошаговую инструкцию, предложенную нами. Для сборки Вам понадобится модельный нож (для снятия и зачистки деталей с рамок), клей ПВА и струбцины. Нагар с фанеры можно легко удалять наждачной бумагой.


Обращаем Ваше внимание, что жесткость и прочность изделие приобретет только после окончательной сборки и высыхания клея! Даже кривая фанера в конечном итоге станет ровной. Собранное и склеенное изделие желательно оставить на ровной поверхности под грузом примерно на 12 часов. Полное высыхание любого белого клея для дерева – 24 часа. После полного высыхания клея можно ошкурить наждачной бумагой все внешние поверхности изделия для удаления нагара и остатков выступившего клея.

Попробуйте собрать изделие «на сухую» т.е. без клея. Все элементы должны легко входить в пазы. Если посадка слишком плотная, советуем снять лишний материал модельным ножом, наждачной бумагой или надфилем, что бы не повредить элементы изделия при сборке, т.к. толщина фанеры даже высокого класса может быть от 3,7 мм. До 4,2 мм. в рамках одного листа.


В заднюю стенку Б6 вклейте верхнюю полку Б7, так чтобы углы детали Б7 не выступали за края Б6.

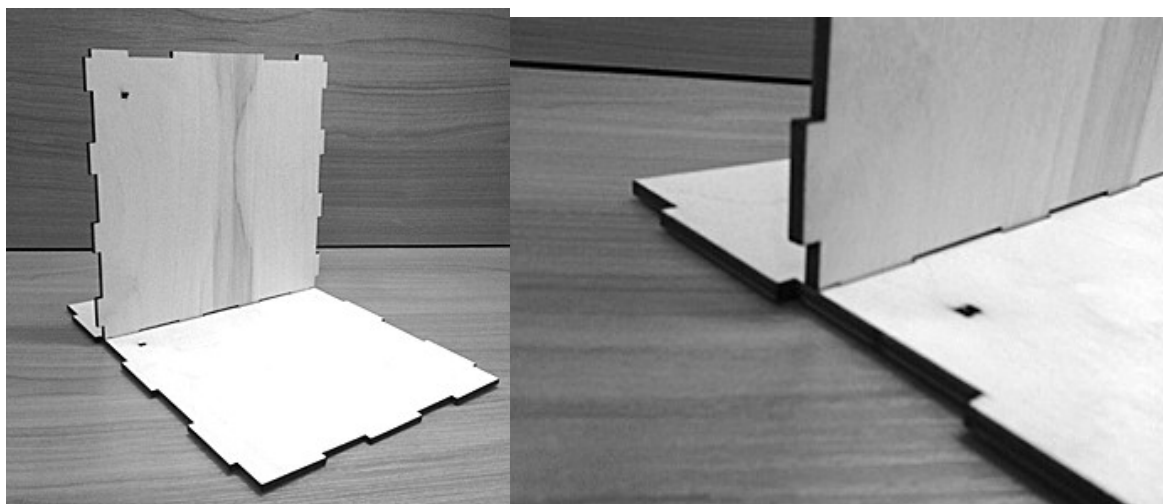


Приклейте лицевую стенку к верхней полке Б7.

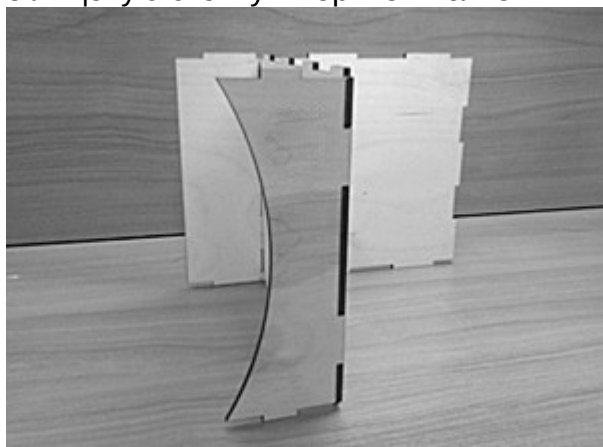

Положите боковые стенки Б5 длинными сторонами с шипами друг к другу, как показано на фото. Вклейте направляющие ящиков Б10, по 2 шт на стенку, начиная от нижней кромки (сторона с «шипами»).

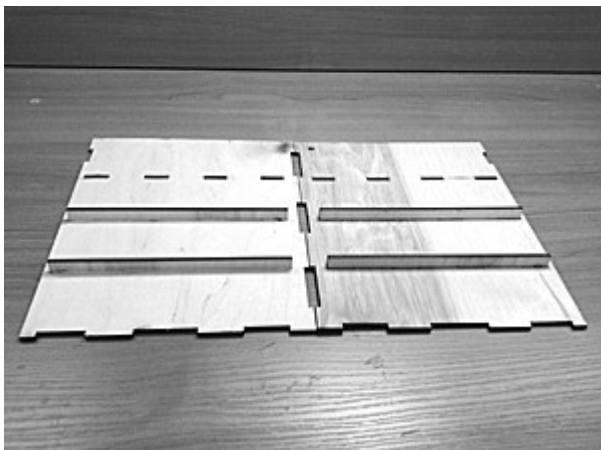


К склеенным деталям Б6 и Б7 приклейте боковые стенки короба Б5 направляющими внутрь.

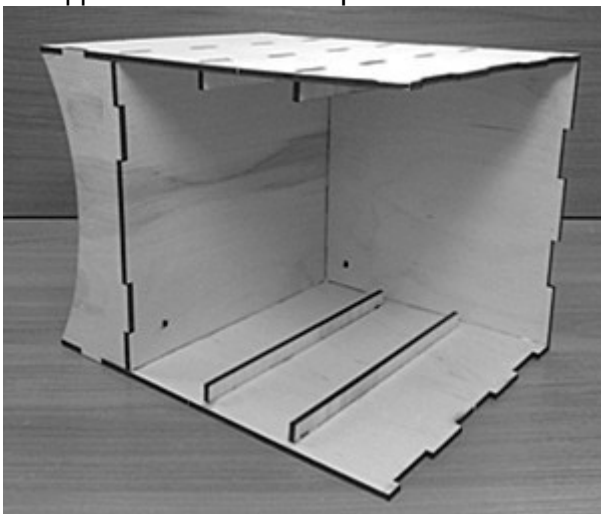


К получившейся конструкции приклейте основание короба Б9. Зафиксируйте струбцинами

Разложите детали ящика (Б4, Б1 – 2 шт, Б2, Б3) перед собой, как показано на фото и к основанию ящика Б4 приклейте боковые стенки ящика Б1.

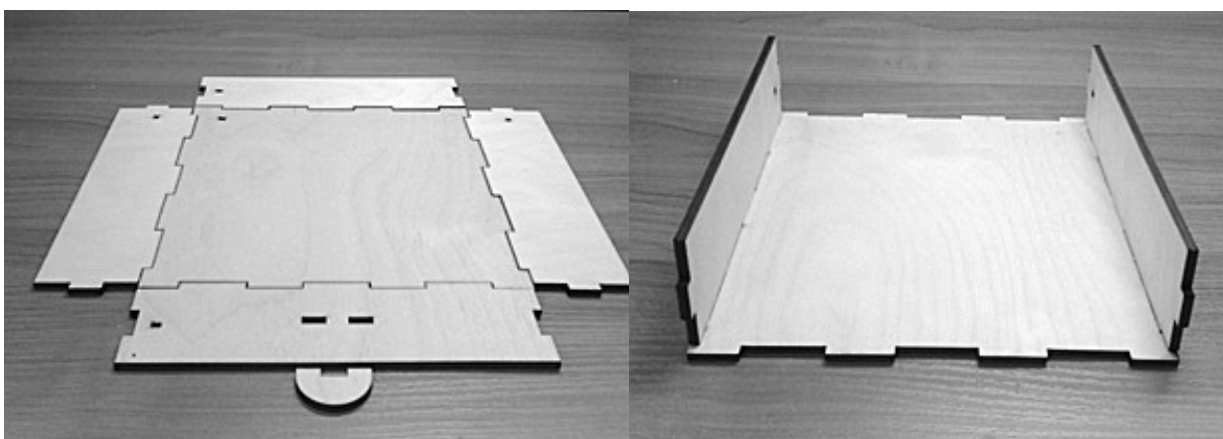

К получившейся конструкции приклейте лицевую стенку Б3 и заднюю стенку Б2. В лицевую стенку Б3 вклейте ручку ящика. Зафиксируйте струбцинами.

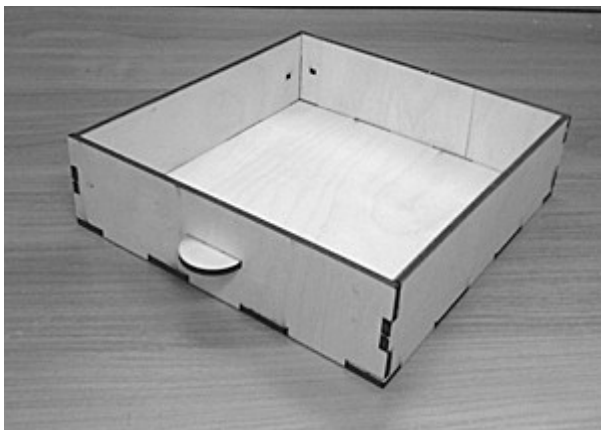

Соберите аналогичным способом еще 2 ящика.

После сборки и полного высыхания клея рекомендуем обработать все внешние грани наждачной бумагой для удаления остатков выступившего клея, делая поверхности более гладкими.

Вид готового изделия:



Сделано в России. Производственная площадка **Winmodels.ru** .

Если у Вас возникли какие-то вопросы, предложения, пожелания или претензии по качеству продукции, можно всегда написать нам на адрес [sales@winmodels.ru](mailto:sales@winmodels.ru).